ディスプレイ

❏通常表示

❶ 主音量表示
❷ 入力ソース表示

❏スリープタイマー表示

❺ スリープタイマーを設定しているときに点灯します。

❏チューナー表示

入力ソースが“TUNER” のとき、放送局の受信状態により点灯します。
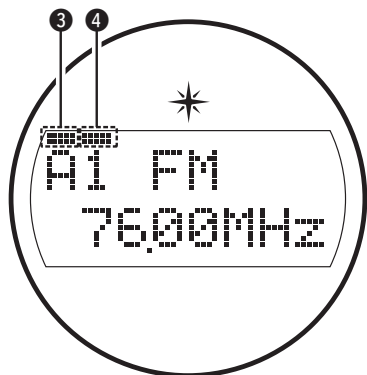
❸ 放送を受信したときに点灯します。
❹ FM モード時、ステレオ放送を受信したときに点灯します。

❏ZONE2/ZONE3 電源表示
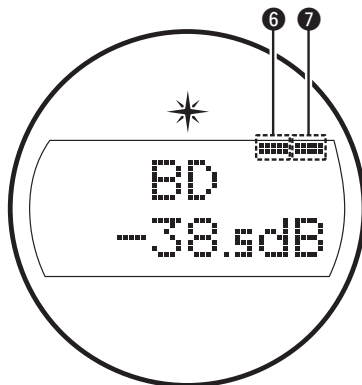
❻ ゾーン 2（別の部屋）の電源が入っているときに点灯します。
❼ ゾーン 3（別の部屋）の電源が入っているときに点灯します。